

Panasonic®

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-S8A



ぜひ楽しんで、
おそうじの裏技、
使いこなし！

ページ	もくじ
3	各部の名称 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて… いろいろノズルで 裏技おそうじ! ・収納するとき 操作部のランプ が光ったら?
8	ゴミを捨てる(お手入れ)
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな?
15	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様／別売品

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

各部の名前

付属品を確認しよう

が付属品です。

すき間用ノズル
(P.6)

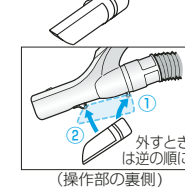

つぎ手パイプ
(P.12)




●別売のノズル
やお手持ちの
ノズルを使う
ときに使用し
ます。

お手入れブラシ
(P.8)



ダスト
ボックス
フィルター枠
フィルター

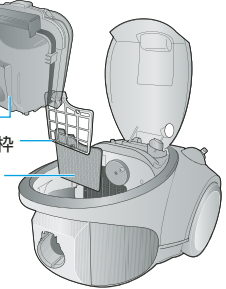


準備
完了


7
ページ
場所に合わせて使い分け。
いろいろノズルで
裏技おそうじ！

8
吸込力が弱くなってきた？
「フィルター掃除」(ランプ)？
ゴミは
いつ捨てるの？

13
故障かな？
と思ったら、ご確認ください。

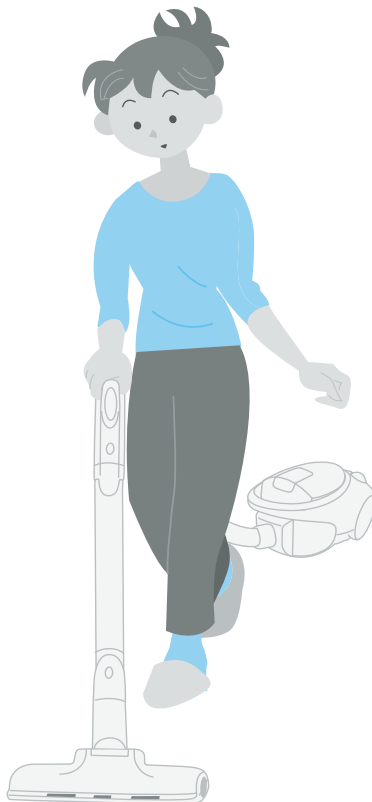

10「お手入れ」
メンテナンス

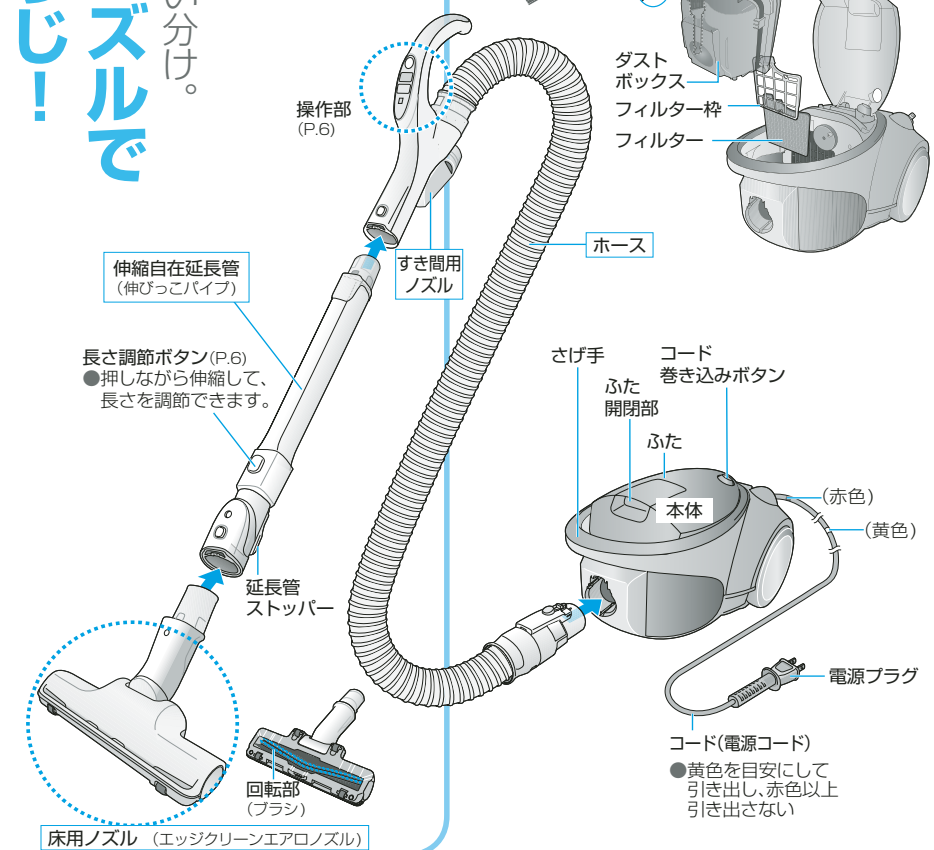

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。




注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する内容」です。




実行しなければならない内容です。

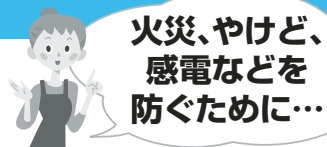

警告

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない(火災や感電の原因)

床用ノズル

延長管

電源コンセント
(100V、15A)

電源プラグは、正しく扱う




- 根元まで確実に差し込む(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
- 定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ほごりは乾いた布で、定期的にくふ(ほごりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない



(感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

- (故障や異臭の原因)
- 除湿剤
- 多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したものの
- ガラス、ピン、針、つまようじ
- 長いひも
- 水や液体
- 湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

- (先端の摩耗などによる破損の原因)
- ➔すき間用ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない

- (接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない

- (過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

- (過熱による変形の原因)

■ホースの扱いはていねいに

- (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ

- (ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けけない

- 「操作部」のランプが点滅・点灯する(P.8)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管にゴミが詰まっている



注意



発火、けがなどを防ぐために...

収納状態やふたを開けたままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



- 床用ノズルを横方向に引きずらない(床面の傷付きの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷付きの原因)→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない(感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない(感電やショートして発火の原因)



電源プラグは、正しく扱う



- コードを巻きとるときは、プラグを持つ(プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
- 運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



準備

掃除する

1 始める(電源入)

標準/弱

- 強さを変えるとき
→「標準」: 標準(おすすめ)
↓ (押すたびに替わる)
「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

- 強い吸込力で
お掃除したいとき

強

「強」運転にする

- 床用ノズルのブラシは回転します。


2 終わる(電源切)

切

お知らせ


- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

すき間用ノズル

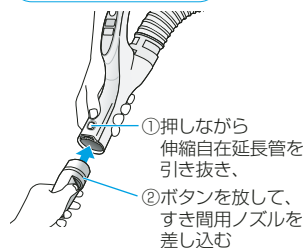

■使いやすい長さに調節するとき

- 長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

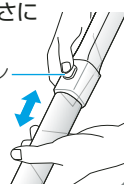

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

- 今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

天井や壁など
高い所も軽々！
ひとふきノズル(別売)

延長管を
伸ばして...


サッシの
溝・敷居に
すき間用ノズル

ダニを
たたき出す
ふとん用
ノズル
(別売)

ふとん用
ノズル
(別売)


机や棚の上、
カーテンは
手ぼうきノズル
(別売)

収納するとき

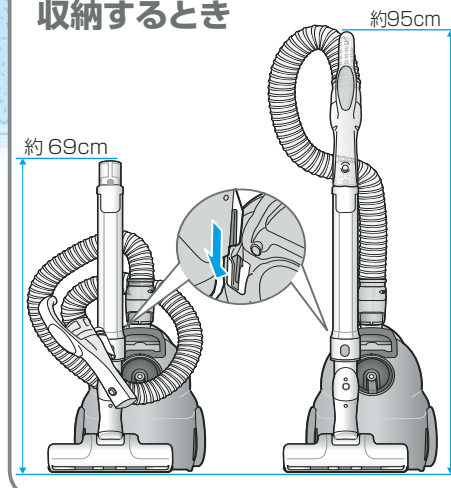

使う

ゴミを捨てる(お手入れ)

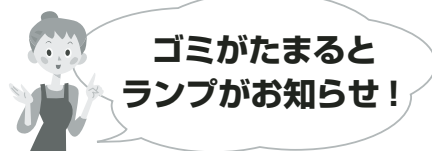

ダストボックスのゴミを捨て
お手入れをしてください



点滅 : ゴミすてをお知らせ
(2秒間隔)

点灯 : フィルター掃除をお知らせ

※弱運転ではランプは光りません。
「切」を押しても、約8秒間は消えません。




早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.13)

お知らせ


- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(ゴミを捨てる)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)

ブラシで取れないときは、
反対側でゴミを
かき出してください。
(破れる場合がありますので、
強く押しつけないでください)

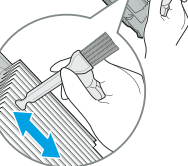

ダストボックスの


ゴミを捨てる(お手入れ)

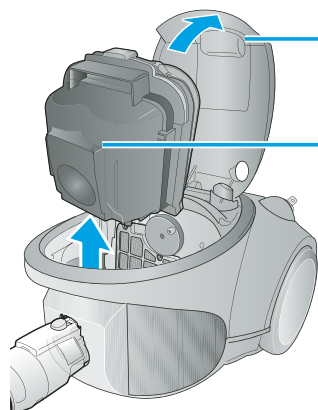


1 ふたを開けて、

2 ダストボックスを取り出す

3 チリ落としレバーを
10往復程度、動かして、
ゴミやほこりを落とし

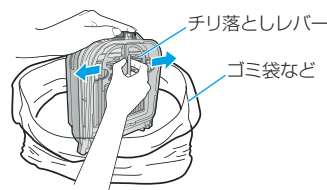


4 ダストボックスを開け、
ゴミを捨てる

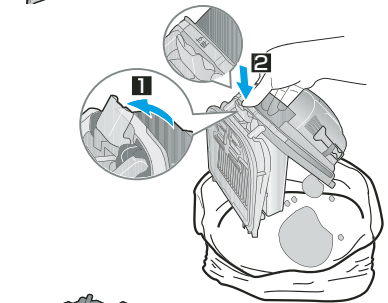

5 ゴミやほこりなどを
しっかりと取り除く

6 ダストボックスを
元に戻す

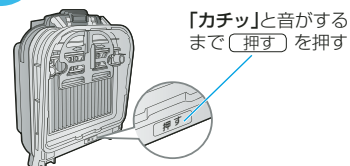

7 本体にセットする

長期間ご使用になって
汚れが気になるときは
水洗いもできます


1 左記のお手入れをする

2 水洗いする


お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)


■ブリーツフィルター

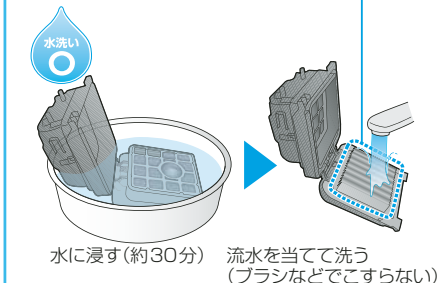

■ネットフィルター

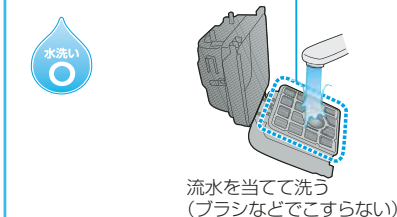

■ダストボックス

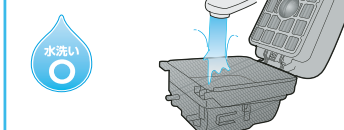

3 十分に乾燥させてから、戻す

お願い

- 風通しのよい場所に約24時間置き、
完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない
(変形や故障の原因)

お手入れする

お手入れする 吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。


親ノズル

ゴミを吸い取る

● 部分のゴミを吸い取る



(裏側)

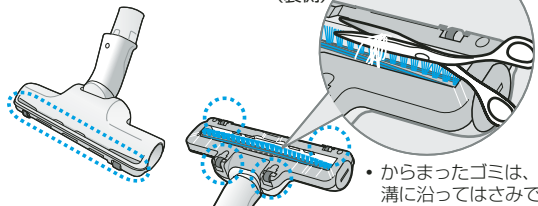

● からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る


■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

ノズルをまるごと水洗いし、ノズル内部の水気を切り、十分に乾燥させる

〈特に汚れがひどいとき〉

- ① カギの頭などで「ひらく」を▲に合わせる
- ② ブラシカバーを外す
- ③ 回転部(ブラシ)を取り出す


ブラシカバー

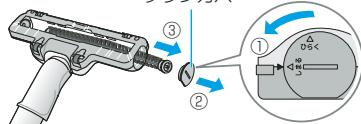

- ④ 回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる




- ⑤ 凹部のゴミを取り除く

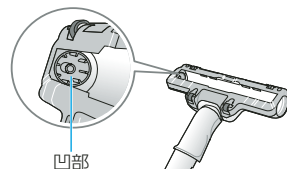


● 取り付けは、取り外したときと逆の手順で取り付ける

フィルター

(取り外すとき)

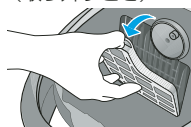

(取り付けるときは、下側のつめをはめ込んでから「カチッ」とはめ込む)

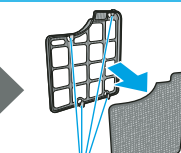


(取り付けるときは、4か所のつめに はめ込む)

軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い



● 水に浸して、押し洗いを
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや
洗濯機洗いをしない)

● 十分に乾燥させる

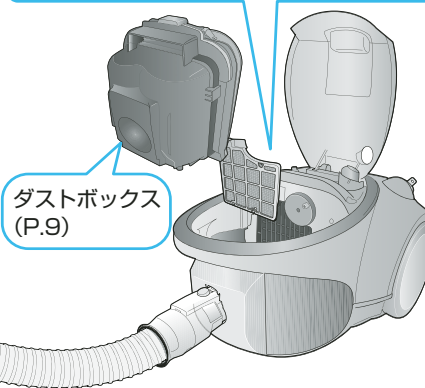


ダストボックス
(P.9)

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき


● 固くしぼる

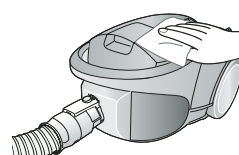

ティッシュペーパーを使うと便利です


● ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることにより、ゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。

1 ダストボックスを開ける(P.8)

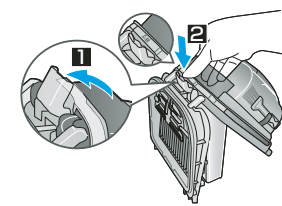


2 ティッシュペーパーを下図のように置く

ティッシュペーパー



3 ダストボックスを元に戻す

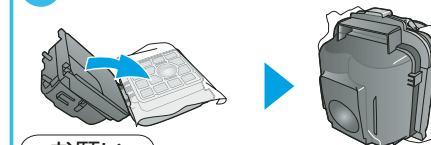

お願い


- 使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195mm×約230mm)をご使用ください。
- ティッシュペーパーを取り付けた状態では、通常より早く吸込力が弱くなりますので、こまめにゴミを捨ててください。ティッシュペーパーの交換は、ゴミを捨てることに行ってください。

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

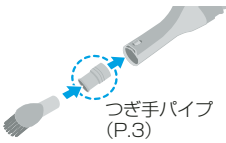こんなときは	こうしてください
じゅうたんと畳で 使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除いただけます。
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って 取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられない ものがあります。 

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
運転できない	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働くことがあります。 →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続 運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く
何もしていないのに 「弱」になる、運転が止まる	●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10) ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)
ゴミが少ないのに 点滅・点灯する	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。
ゴミがいっぱいでも 点滅・点灯しない	●お買い求め先に修理をご依頼ください。
ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 「弱」になる、 または運転が止まる	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておく、運転直後にゴミのにお いがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.8) →各フィルターをお手入れしてください。(P.8、11)
におい	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておく、運転直後にゴミのにお いがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.8) →各フィルターをお手入れしてください。(P.8、11)
コードを引き出すときの 音が大い	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、チリ落としレバーが左右に動き、 ブリーツフィルターに付着した細かいほこりを落としています。
音	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターをお手入れしてください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する	

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする。(P.8、11) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●吸込口をふさいで使用していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
	運転中に吸込力が弱くなる	
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
確認後、なお異常があるとき		●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください		ご連絡いただきたい内容
●転居や贈答品などで困りの場合は ●修理は、「修理ご相談窓口」へ！ ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。 ●保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。 ●補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。		①品名「電気掃除機」 ②品番「MC-S8A」 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ●保証期間中は：保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 ●保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 ●修理料金は、次の内容で構成されています。 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。 ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて(裏表紙)
修理を依頼されるとき 「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。		「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページで活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan
修理に関するご相談		使いかた・お買い物などのご相談
ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口 ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087 ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。		ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時 ●電話 0120-878-365 ●FAX 0120-878-236 ●携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 函館 函館市西梧栖589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町7-14 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区御栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008 岩手 盛岡市廣川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236 広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011 山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市鶴田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区寛政2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	香川 高松市勸使町152-2 ☎(087)668-6388 徳島 徳島市沖波2丁目36 ☎(088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市根郷町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225 岐阜 岐阜市中島4丁目42 ☎(058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市島島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 大分 大分市港町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
沖縄地区		沖縄地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市根郷町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

困ったとき

仕様／別売品


仕 様

電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	61 dB～約53 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W (運転中) 約2 W (運転停止中)	吸 込 仕 事 率	560 W～約60 W
外 形 寸 法	幅257 mm×奥行358 mm× 高さ220 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ) ・お手入れブラシ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg (本体のみ) 5.3 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集 じ ん 容 積	0.7 L		

別 売 品

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：
4,830円
(税抜 4,600円)




■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：
1,523円
(税抜 1,450円)



■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1
希望小売価格：
3,150円
(税抜 3,000円)



(希望小売価格は、2008年7月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

Pana Sense

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を
押し、必ず電源プラグを
抜いて、販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-S8A
お買い求め先	☎ ()

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報
やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利
用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させて
いただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当
な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ
は、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

V01Z6U000
S0708-0